


# Подключение инжектора питания PoE к Groove A-2Hn

Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда наши клиенты не могут правильно подключить идущий в комплекте с [беспроводным маршрутизатором](#) Groove A-2Hn инжектор питания RBPOE. Мы решили помочь им в этом и размещаем фото правильного подключения.

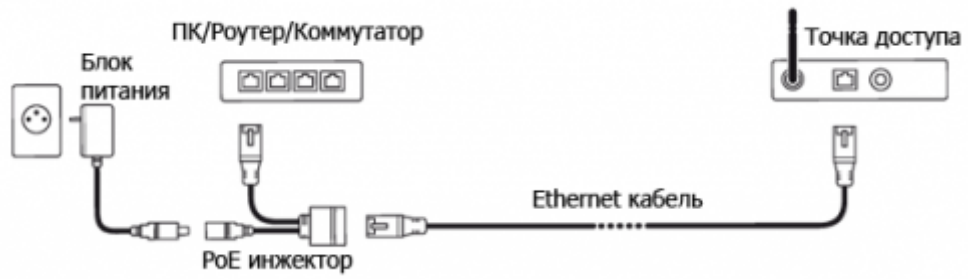



From:

<http://wiki.netair.by/> - NetAir Wiki

Permanent link:

[http://wiki.netair.by/wiki/article/poe\\_ing\\_groove](http://wiki.netair.by/wiki/article/poe_ing_groove)

Last update: **2016/11/07 19:01**

